



Temizlik ve Bakım
Talitmatı




Montaj
Videosu

Eva-N/P Montaj Manueli

Lütfen ileride başvurmak üzere saklayınız ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

İçerik


a) 1 ad. Eva Kabuk

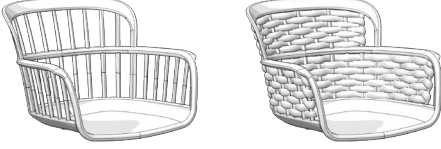

☐ Eva Örgüsüz Kabuk

☐ Eva Örgülü Kabuk

b) 1 ad. N/P Ayak

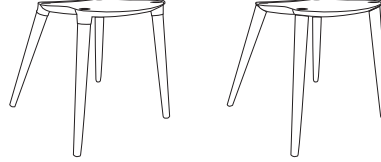

☐ Eva N Ayak

☐ Eva P Ayak


c) 4 adet M6 Düz İnce Pul




d) 4 adet M6x16 Cıvata




Matkap Ayarı: Montaj işlemi için matkabin hız ayarı 1. seviyede, tork ayarı ise 12'den yüksek olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu ayarların dışına çıkmak, ürüne zarar verebilir.

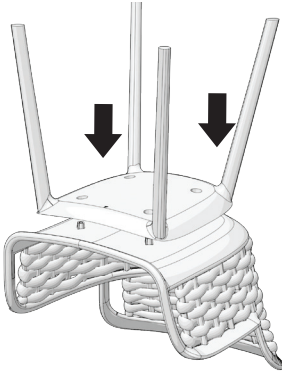

- 1** Kabuk(a) uygun bir zemine ters şekilde yerleştirilir. Ayak (b) üzerinde bulunan üçgen işaretleri kabuğun ön tarafına hizalanarak kabuktaki çıkıntılara oturtulur.

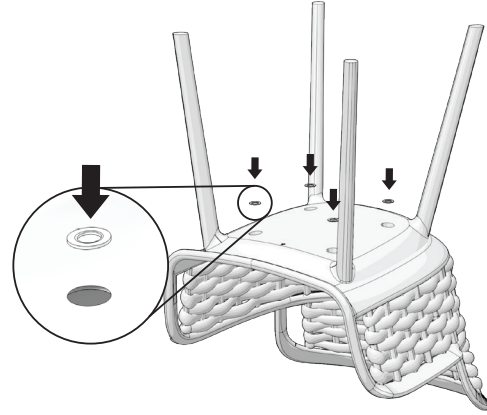

- 2** 4 adet M6 pul (c), ayakta (b) bulunan boşluklara yerleştirilir.

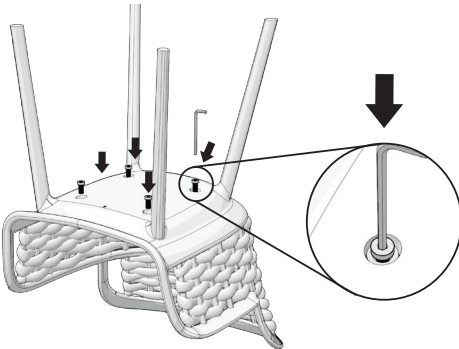

- 3** M6x16 4 adet cıvata, pul yerleştirilen kısımlara 4 numara alıyan veya 4 numara alıyan uçlu şarjlı matkap ile sabitlenir ve kurulum tamamlanır.





Care and Cleaning
Instructions



Assembly
Video

Eva-N/P Assembly Guide

Retain for future reference. Read carefully before use.

Content

a) 1 pc. Shell



□ Eva Shell



□ Eva Knitted Shell

b) 1 pc. N/P Leg



□ Eva N Leg



□ Eva P Leg


c) 4 pcs. M6 Washer




d) 4 pcs. M6x16 Screw




Drill Setting: For the assembly process, the drill's speed setting should be at level 1, and the torque setting should not be higher than 12. Exceeding these settings may damage the product.

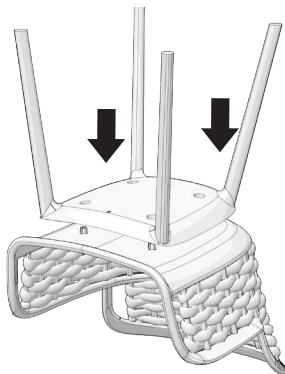

- 1 Place the seat (a) upside down on a suitable ground, and place the leg (b) below the seat. Triangle mark should face the front of the seat. Pass the holes of the seat legs to the screws locations under the seat.

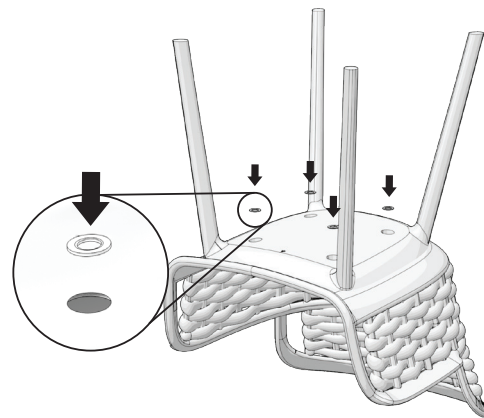

- 2 4 pieces of M6 washer (c) are placed into the slots standing (b).

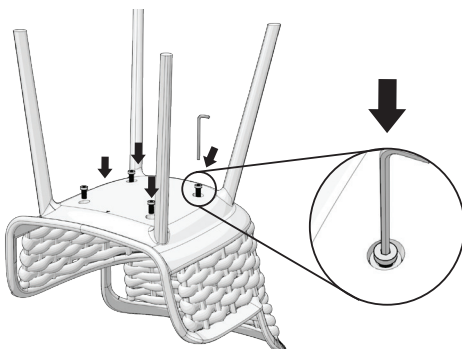

- 3 Four screws M6x16, are fastened to the areas where the washers have been placed using a 4mm hex key or a cordless drill with a 4mm hex bit, completing the installation.

