



Temizlik ve Bakım
Talimatı




Montaj
Videosu

Shell-U/M/M Bar/Z/O Montaj Manueali


Lütfen ileride başvurmak üzere saklayınız ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

İçerik

a) 1 ad. Shell Kabuk

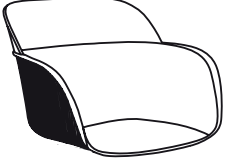


□ Shell Plastik & Döşemeli Kabuk

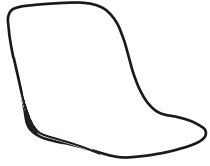

□ Shell Plastik & Döşemeli Kabuk


b) 1 ad. U/M/Z/O Ayak

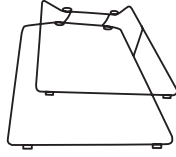


□ Shell U Ayak




□ Shell M Ayak

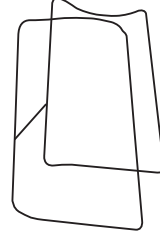

□ Shell M Bar Ayak

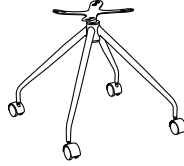

□ Shell O Ayak

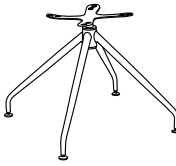

□ Shell Z Ayak

c) 4 adet M6 Düz Kalın Pul



d) 4 adet


M6x20 Cıvata (Döşemeli Kabuk İçin)




M6x16 Cıvata (Plastik Kabuk İçin)




Matkap Ayarı: Montaj işlemi için matkabin hız ayarı 1. seviyede, tork ayarı ise 12'den yüksek olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu ayarların dışına çıkmak, ürüne zarar verebilir.

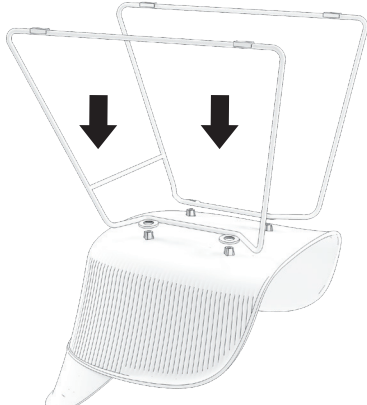

1 Ayak (b), Shell kabuğun (a) alt kısmına, yüksek kısım kabuğun ön tarafına denk gelecek şekilde yerleştirilir.

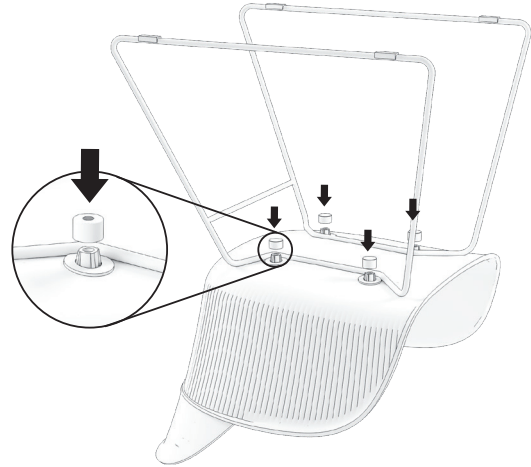

2 4 adet M6 pul (c), Shell kabuğun (a) altında bulunan pimlere yerleştirilir.

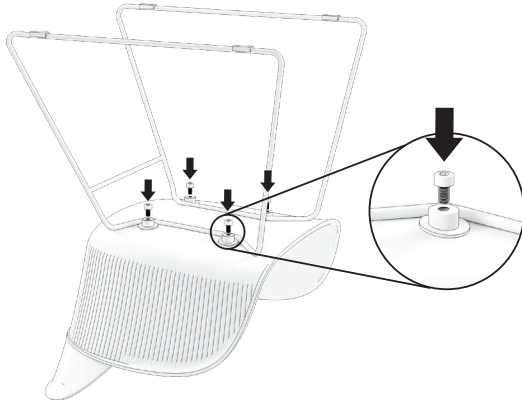

3 M6x20 ya da M6x16 4 adet cıvata, pul yerleştirilen kısımlara 4 numara alıyan veya 4 numara alıyan uçlu şarjli matkap ile sabitlenir ve kurulum tamamlanır.



Care and Cleaning
Instructions




Assembly
Video

Shell-U/M/M Bar/Z/O Assembly Guide


Retain for future reference. Read carefully before use.

Content

a) 1 pc. Shell Kabuk

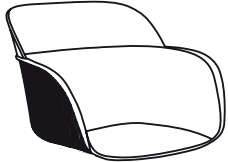


□ Plastic & Upholstered Shell

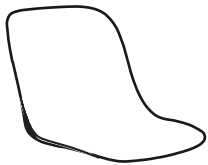

□ Plastic & Upholstered Shell


b) 1 pc. U/M/Z/O Leg

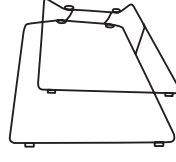


□ Shell U Leg




□ Shell M Leg

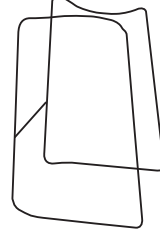

□ Shell M Bar Leg

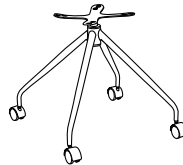

□ Shell O Leg

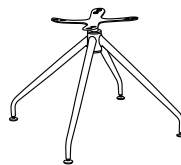

□ Shell Z Leg

c) 4 pcs. M6 Washer



d) 4 pcs.


M6x20 Screw (For Upholstered Shell)




M6x16 Screw (For Plastic Shell)




Drill Setting: For the assembly process, the drill's speed setting should be at level 1, and the torque setting should not be higher than 12. Exceeding these settings may damage the product.

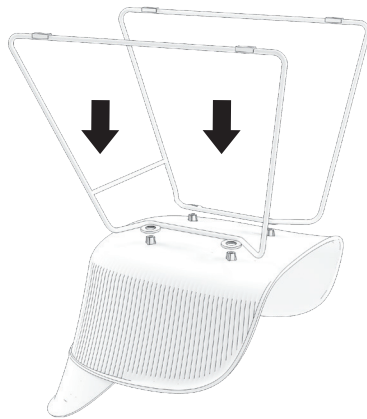

1 The foot (b) is placed under the bottom of the Shell shell (a), aligning with the front of the high part of the shell.

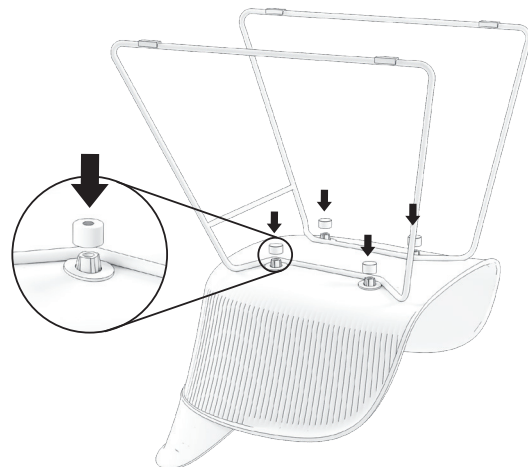

2 Four M6 washer (c) are placed on the pins located under the Shell shell (b).

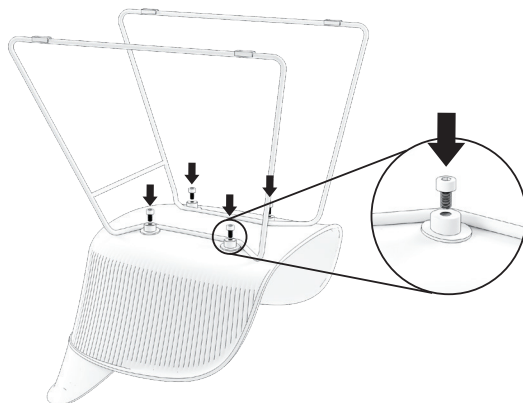

3 Four screws, either M6x20 or M6x16, are fastened to the areas where the washers have been placed using a 4mm hex key or a cordless drill with a 4mm hex bit, completing the installation.