



Temizlik ve Bakım
Talitatu





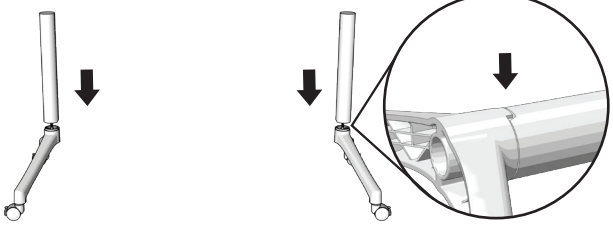
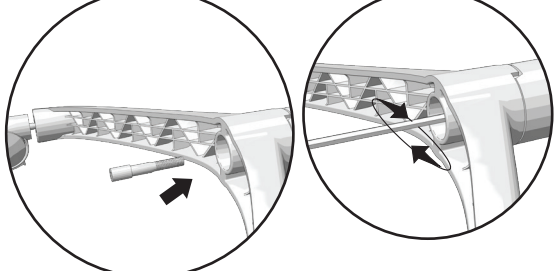
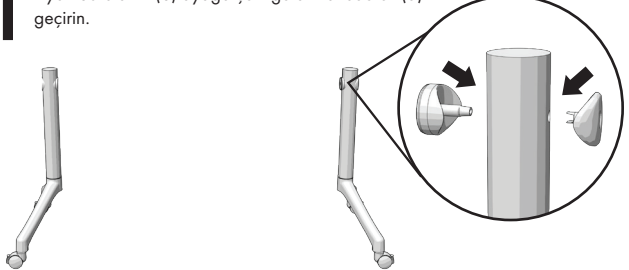
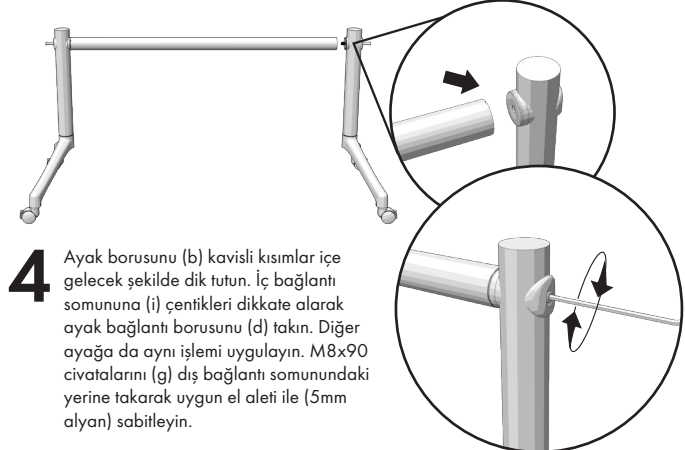
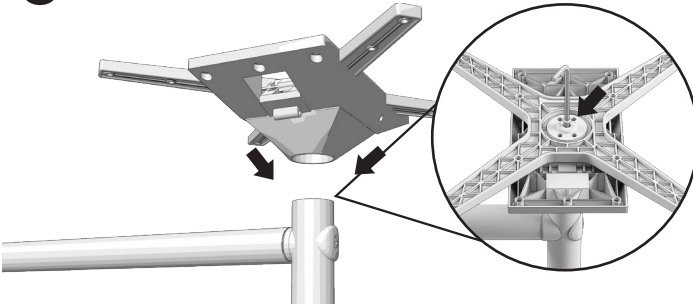
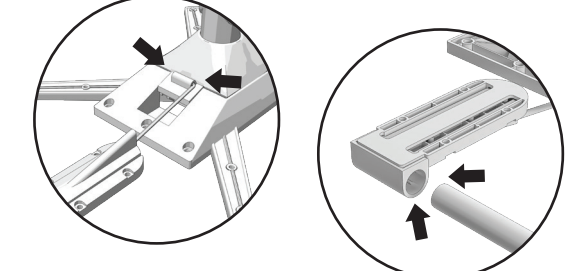
Montaj
Videosu

Snap-L Ayak Montaj Manueli

Lütfen ileride başvurmak üzere saklayınız ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

İçerik

- a) 2 ad. Ayak 
- b) 2 ad. Ayak Borusu 
- c) 2 ad. Mekanizma 
- d) 1 ad. Ayak Bağlantı Borusu 
- e) 4 ad. pul 
- f) 4 ad. M10x50 Civata 
- g) 2 ad. M8x90 Civata 
- h) 2 ad. Dış Bağlantı Somunu 
- i) 2 ad. İç Bağlantı Somunu 
- j) 2 ad. Mekanizma Parçası 
- k) 1 ad. Mekanizma Borusu 

-  Ayak borularını (b) ayağa çentiğe dikkat ederek (a) geçirin.
-  Önce pul (e) sonra M10x50 civata (f) takarak uygun el aleti ile (8mm alyan) sıkın.
-  Dış bağlantı somununu (h) ve iç bağlantı somununu (i) ayak borusundaki (b) yerlerine takın.
-  Ayak borusunu (b) kavşaklı kısımlar içe gelecek şekilde dik tutun. İç bağlantı somununa (i) çentikleri dikkate alarak ayak bağlantı borusunu (d) takın. Diğer ayağa da aynı işlemi uygulayın. M8x90 civatalarını (g) dış bağlantı somunundaki yerine takarak uygun el aleti ile (5mm alyan) sabitleyin.
-  Tamamlanan ayak borularının (b) üzerine mekanizmayı (c) uygun şekilde yerleştirin. Pul (e) ve M10x50 civata (f) takın, uygun el aleti (8mm alyan) ile sabitleyin.
-  Mekanizma parçalarını (j) mekanizma (c) üzerinde uygun yere sağ ve sol yön olacak şekilde takın.
-  Snap Ayağı masa tablanıza monte ederken, (j) mekanizma parçalarının iç içe kayan iki plastik parçasının hareket kabiliyetini tam sağlamak için, bu iki plastik parçayı birbiri ile tam ortalarak vida yerlerini tablada işaretleyip mekanizma parçasını kaydırmadan monte edilmesine dikkat ediniz.





Care and Cleaning
Instructions



Assembly
Video

Table Base Snap-L Assembly Guide

Retain for future reference. Read carefully before use.

Content

